


Caratteristiche di questo prodotto

- Radio ricetrasmittente esente da rumore elettrostatico e con portata di 3 km
- Otto canali
- Antenna Superflex™
- Fodero agganciabile alla cintura
- Tono di segnalazione fine trasmissione
- Display a cristalli liquidi retroilluminato
- Jack per microfono / altoparlante

Informazioni sul prodotto

Questo radio Cobra microTALK è stato costruito in conformità alle norme sugli apparecchi radio funzionanti alle frequenze FM/446. Uno di questi radio ricetrasmittente comporta la trasmissione di segnali radio via etere e può essere soggetto alle norme di legge. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'organismo che rilascia le licenze radio.

Installazione delle pile

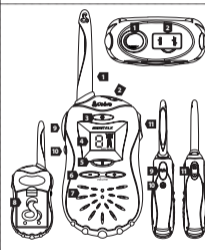

Installazione delle pile

1. Togliere il coperchio del vano per le pile e tirandone verso il basso la linguetta di chiusura.
2. Inserire quattro pile AAA rispettando le polarità indicate.

Accensione della radio



Accensione del display



Per ottenere la massima distanza di funzionamento



Portata della radio microTALK



Accensione della radio

1. Tenere premuto per due secondi il tasto di ALIMENTAZIONE. Un segnale acustico indicherà che la radio è accesa.

Accensione del display

1. Premere e rilasciare il tasto; il display rimane acceso per 10 secondi.

Squelch automatico

La radio microTALK è dotata di circuito di squelch automatico che disinserisce il ricevitore quando il segnale è debole e blocca il rumore indesiderato, causato dalle condizioni del terreno o se si è raggiunta la portata della radio.

Funzionamento alla massima distanza possibile

È possibile disinserire temporaneamente il circuito di squelch automatico per consentire la ricezione di tutti i segnali.

1. Tenere premuto il tasto; il circuito di squelch automatico si disinserisce.

Portata della radio microTALK

La portata nominale è uguale a 3 km, tuttavia può risultare inferiore in alcuni casi.

1. La radio riesce a funzionare alla portata nominale quando ci si trova all'aperto e non ci sono ostacoli.
2. La portata può essere ridotta da edifici e vegetazione situati nel percorso del segnale.
3. La portata può essere ridotta ulteriormente da vegetazione densa e rilievi del suolo.

Monitoraggio automatico

Se il segnale da ascoltare è costantemente debole, si può fare funzionare la radio alla massima distanza possibile senza bisogno di tenere premuto il tasto corrispondente; basta tenerlo premuto per cinque secondi. Per riportare la radio al normale funzionamento, premere di nuovo brevemente questo tasto oppure cambiare canale.

Selezione dei canali



Chiamata di un'altra radio



Selezione dei canali

Accendere la radio.

1. Selezionare uno degli otto canali premendo sulla parte superiore o inferiore del tasto.

Funzione automatica di consumo ridotto delle pile

La radio microTALK è dotata di un circuito unico, studiato per ridurre quanto più possibile il consumo delle pile. Se per 10 secondi non viene trasmesso nessun segnale, s'inserisce automaticamente questo circuito e sul display compare la scritta **PAV Saver**.

Chiamata di un'altra radio

Procedere come segue:

1. Accendere la radio; un segnale acustico indicherà che la radio è accesa.
2. Selezionare uno degli otto canali premendo sulla parte superiore o inferiore del tasto.
3. Premere e rilasciare il tasto. La radio chiamata emette uno squillo lungo due secondi.

1. Accendere la radio; un segnale acustico indicherà che la radio è accesa.

2. Selezionare uno degli otto canali premendo sulla parte superiore o inferiore del tasto.

3. Premere e rilasciare il tasto. La radio chiamata emette uno squillo lungo due secondi.

4. Tenere premuto il tasto di trasmissione/ricezione.

5. Tenere il microfono a circa 5 centimetri dalla bocca e parlare con tono di voce normale.

6. Rilasciare il tasto e attendere la risposta.

7. Tenere premuto il tasto di trasmissione/ricezione.

8. Rilasciare il tasto e attendere la risposta.

9. Rilasciare il tasto e attendere la risposta.

10. Rilasciare il tasto e attendere la risposta.

11. Rilasciare il tasto e attendere la risposta.

Ascolto



Fodero da tavolo / agganciabile alla cintura



Ascolto

Quando si è terminato di parlare, procedere come segue:

1. Rilasciare il tasto per ricevere il segnale trasmesso. La radio è sempre in modalità d'ascolto quando non si preme il tasto.
2. Regolare il volume premendo i tasti.

Come la radio ricetrasmittente microTALK può aumentare la comodità e la sicurezza

Man mano che si diventa pratici di questa radio si scopriranno vari modi di trarne vantaggio. Questi sono alcuni suggerimenti:

1. Possibilità di parlare con le altre persone durante un'escursione.
2. Non perdere contatto con parenti o amici in un grande centro commerciale.
3. Possibilità di parlare con una persona che si trovi a un altro piano di un edificio.
4. Possibilità di parlare con i vicini.
5. Possibilità di parlare con persone in un'altra macchina con le quali si stia viaggiando insieme.
6. Decidere dove incontrarsi alla fine di una partita.

Fodero da tavolo/agganciabile alla cintura (in dotazione alla radio)

La dotazione della radio microTALK comprende un fodero di plastica fabbricato su misura.

1. Fodero in funzione di sostegno su un piano.
2. Fodero agganciato alla cintura.

Jack per microfono/altoparlante esterni

È possibile collegare la radio microTALK a un microfono/altoparlante esterno (non in dotazione), in modo da avere le mani libere.

Per collegare il microfono/altoparlante esterno, procedere come segue:

1. Aprire la linguetta Mic/Spir situata sulla parte superiore della radio.
2. Inserire gli spinotti negli appositi jack.

Cura della radio microTALK

Se si avrà cura di questa radio, essa funzionerà per anni e anni. Alcuni suggerimenti:

1. Maneggiare la radio delicatamente.
2. Tenerla lontana dalla polvere.
3. Non metterla nell'acqua o in un luogo molto umido.
4. Evitare di esporla a temperature estreme.



Per l'utilizzo in: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia (canali da 3 ad 8), Germania, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Grecia, Svezia.



Fodero di ricambio
FA-HR1



Cuffia con microfono ad attivazione vocale
La cuffia con microfono ad attivazione vocale permette di usare la radio a mani libere. MA-VOX



Microfono con auricolare e pulsante da premere quando si desidera parlare
Design compatto. MA-EBN



Batteria ricaricabile NiMH
Un gruppo di pile al nichel-idruo di metallo dalle prestazioni elevate, ricaricabile più volte. FA-8P



Caricabatteria da tavolo a due uscite
Carica due radio microTALK o due batterie NiMH. FA-CR